ARIOTEL DU PROPRIÈTAIRE



Notice d'utilisation et d'entretien

F94 **L60**

FILTRE **TYPE DE**

biéces suivantes: fonctionne avec les

rechange d'ORIGINE sur le site yous trouverez des pieces de

www.dirtdevil.com

aspirateur. INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE Veuillez lire attentivement ces

cela composez le : repondre a vos questions. Pour assembler votre aspirateur et a Nons bonvons vous aider à

www.dirtdevil.com (E.U. et Canada)

1-800-321-1134

pouvoir les consulter rapidement. Consignez les renseignements ci-dessous pour

Code de fabrication: N° de modèle : .

arrière de l'aspirateur) (Fe code de tabrication se trouve sur la partie interieure Glenwillow, Ohio 44139

Enregistrement en Garantie

Sur Internet: www.dirtdevil.com

Adresse postale:

7005 Cochran Rd. Royal Appliance Mfg

OWNER'S MANUAL

Operating and Servicing Instructions

Find **GENUINE** Replacement Parts at www.dirtdevil.com

This cleaner uses the

FILTER TYPES

F90


following parts:

F91

Please read these instructions carefully before using your vacuum.

Let us help you put your vacuum together or answer any questions, call:

1-800-321-1134 (USA & Canada) www.dirtdevil.com

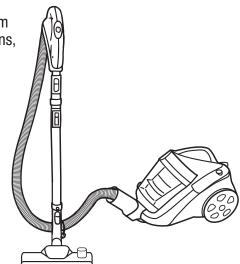

Warranty Registration

- . Online at: www.dirtdevil.com
- Mail: Royal Appliance Mfg 7005 Cochran Rd. Glenwillow. Ohio 44139

For quick reference, please record your vacuum information below.

Model #: Mfg. Code:

(Mfg. code located on the lower backside of cleaner)

Español - página E1

©2014 All rights reserved # 961151085 ID107144 R1 5/14

Cet aspirateur

\$\f\2 \f\3 \cdot \f\4 \text{FI \formalfold 1000 \psi \formalfold 1

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. IF USED **COMMERICALLY WARRANTY IS VOID.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.
- ALWAYS FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS.
- OPERATE CLEANER ONLY AT VOLTAGE SPECIFIED ON DATA PLATE ON **BOTTOM OF CLEANER**
- DO NOT LEAVE VACUUM CLEANER UNATTENDED WHEN PLUGGED IN.
- WARNING: FULLY ASSEMBLE PRODUCT BEFORE OPERATING.
- WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS OR REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER HANDLING.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces. Electrical shock could occur.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by chidren age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attach ments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent cleaning from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use the vacuum cleaner without dirt container and/or filter in place.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.

es sout opatines; enlevez de ces dernieres la poussiere, les peluches, les chev

 Minserez pas d'objets dans les ouvertures. M'utilisez pas l'appareil si ses oritic l'appareil, tirez sur la fiche, et non sur le cordon.

- Ne debranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour debrancher cuandes.
- on a faire rouler l'appareil sur le cordon. Lenir le cordon eloigne des surfaces tourner des coins ou des redords tranchants avec le cordon. Eviter de deposer qou comme boignee, ne pas coincer le cordon dans une porte et ne pas con
 - Ne pas tirer ou transporter l'appareil par le cordon, ne pas se servir du cor
 - Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillèes. de reparation le plus proche.

pour qu'il soit vérifié. Appelez le 1-800-321-1134 pour savoir quel est le centre l'exterieur ou s'il est tombe dans l'eau, expediez-le a un centre de reparation ne fonctionne pas comme prévu, s'il est tombé, s'il a été endommagé, laissé à

- Mutilisez pas l'appareil si la fiche ou le cordon est endommage. Si l'aspirateur M. Itiliser que les accessoires recommandes par le tabricant.
- Utiliser l'appareil en respectant les consignés inscrités dans le présent manuel. ge blacer leurs doigts ou des objets dans les ouvertures. de dominisges, garder le produit hors de la portee des entants, et ne pas leur permettre lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Pour éviter les risques de blessures ou bonr être utilisé par des enfants de 12 ans et moins. Exercer une étroite surveillance
- Ne bas permettre que cet appareil soit utilisé comme un jouet. Ce produit n'est pas conçu riez vous electrocuter.
- M'utilisez pas l'appareil a l'exterieur ou sur des surfaces mouillées. Vous pour quand il n'est pas utilise et avant d'en faire l'entretien.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est branche. Debranchez-le

ELECTRIQUE ET DE BLESSURE : RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE SAJ ARIUGĀR REDUIRE LES

TROUBLES DE LA REPRODUCTION. LE CANCER, OU ENTRAINER DES ANOMALIES CONGENITALES OU DES

RECONNUS PAR L'ETAT DE LA CALIFORNIE COMME POUVANT CAUSER • MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES L'UTILISATION.

- AVERTISSEMENT : ASSEMBLER ENTIËREMENT LE PRODUIT AVANT
- NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE QUAND IL EST SIGNALETIQUE SITUEE AU BAS DE L'APPAREIL.
- N'UTILISER L'ASPIRATEUR QU'À LA TENSION SPÈCIFIÉE SUR LA PLAQUE
 - RESPECTEZ TOUJOURS À LA LETTRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
 - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPARFIL. taines consignes de sécurité, dont les suivantes :

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours respecter cer-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES PRODUIT A DES FINS COMMERCIALES INVALIDE LA PRESENTE GARANTIE.

CE PRODUIT EST RESERVE A UN USAGE DOMESTIQUE. L'UTILISATION DE CE

2

les degager s'il y à lieu. 3. Lorsque l'appareil est débranché et que le moteur a refroidi pendant 30 minutes, le protecteur thermique est automatiquement réinitialisé, et l'appareil peut de nouveau être utilisé. Si le protecteur thermique reste activé une fois que l'utilisateur a suivi les étapes ci dessus, il se peut que l'appareil ait besoin d'un entretien.

<u>Eteindre l'appareil</u> et le débrancher.
 Vérifier que le suceur et les entrées de poussière du sac ne sont pas obstrués, et les dépasses d'il y a lieu.

Un protecteur thermique interne protège l'appareil d'une surchauffe. Lorsque le protecteur ther mique est act<u>i</u>vé, l'appareil s'arrête. Si cela se produit, procéder comme suit :

Afin de réduire les risques de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée une tige est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise de courant polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne modifiez jamais la fiche.

: TNAMASSITABAYA

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

tuyau semble endommagé, coupé ou troué, ou si les fils sont exposés, débrancher l'appareil et cesser de l'utiliser. Ne pas tenter de réparer le tuyau endommagé; l'a pporter à un centre de service autorisé pour le faire réparer.

- suceur motorise. • Le tuyau contient des fils électriques. Éviter d'aspirer des objets acérés. Si le
- l'endommager. • Arrêtez toujours l'appareil avant de connecter ou de déconnecter le tuyau ou le
- uniquement les accessoires et les produits recommandés par le fabricant.

 Me pas utiliser d'objets coupants pour nettoyer le tuyau car cela risquerait de
- pas lors de l'enroulement du cordon.

 L'appareil doit être utilisé seulement comme indiqué dans ce manuel. Utiliser
- les cendres incandescentes.

 Tenir la fiche lors de l'enroulement du cordon. Veillez à ce que la fiche ne cingle.
- pas trébucher dessus.

 Evitez d'aspirer tout objet qui brûle ou fume, comme les cigarettes, les allumettes et
- n'utilisez pas l'aspirateur à l'intérieur. Rangez l'aspareil après son utilisation pour ne
 - N'aspirez pas les liquides inflammables ou combustibles comme l'essence;
 - ble, ce qui pour rait causer des blessures ou des dommages.
 N'utilisez pas l'aspirateur sans le vide-poussière ni les filtres.
- sures ou les dommages et d'empêcher l'appareil de tomber, toujours le placer au bas de l'escalier. Ne pas placer l'appareil dans les escaliers ou sur un meu
- Etre très prudent pendant l'utilisation dans les escaliers. Afin d'éviter les bles
- Gardez les cheveux, les vétements amples, les doigts et toute partie du corps à

- Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting either hose or motorized nozzle.
- The hose contains electrical wires. Avoid picking up sharp objects. If hose appears damaged, cut, punctured, or wires are exposed, unplug unit and discontinue use. Do not attempt to repair damaged hose, take to an authorized service center for repair.
- Any other servicing should be done by an authorized service representative.
- If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.

CAUTION-TO REDUCE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Do not use sharp objects to clean our hose as they can cause damage.
- Do not allow power nozzle with brushroll running to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

An internal thermal protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating. When the thermal protector activates the cleaner will stop running. If this happens proceed as follows:

- 1. Turn cleaner OFF and disconnect it from the electrical outlet.
- 2. Empty dirt cup.
- 3. Inspect the nozzle, inlet, nozzle connector, hose connector, hose, dirt cup inlet, cyclonic filter, rinsable filter, and HEPA filter for any obstructions. Clear obstructions if present.
- 4. When cleaner is unplugged and motor cools for 30 minutes, the thermal protector will deactivate and cleaning may continue.

If the thermal protector continues to activate after following the above steps, your cleaner may need servicing.

CONGRATULATIONS

You are now the proud owner of a Dirt Devil[®]. We trust your new purchase will bring you many years of satisfaction.

Our company designed and developed this product with you in mind.

We are very proud of our products and hope that you are equally satisfied with their quality and performance.

Thank you for your support of Dirt Devil® products. Visit our website at www.dirtdevil.com

TABLE OF CONTENTS

ge 2, 3
ge 5
ge 5
ge 6
ge 7
ge 7
ge 8
ge 8
ge 9

LIMITED WARRANTY

To the consumer, Royal Appliance Mfg. Co. warrants this vacuum cleaner to be free of defects in material or workmanship commencing upon the date of the original purchase. Refer to the data plate label on your vacuum cleaner for the length of warranty and save your original sales receipt to validate start of warranty

If the vacuum cleaner should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. The complete machine must be delivered prepaid to any ROYAL® Authorized Sales & Warranty Service Station. Please include complete description of the problem, day of purchase, copy of original sales receipt and your name, address and telephone number. If you are not near a Warranty Station, call the factory for assistance at USA & Canada: 1-800-321-1134. Use only genuine Royal® replacement

The warranty does not include unusual wear, damage resulting from accident or unreasonable use of the vacuum cleaner. This warranty does not cover brushes, bags, flat belts, filters and bulbs. This warranty does not cover unauthorized repairs. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights (Other rights may vary from state to state in the USA).

IMPORTANT: USE ONLY GENUINE ROYAL® REPLACEMENT PARTS. NOTE: TO REGISTER YOUR PRODUCT, RETURN YOUR WARRANTY CARD OR REGISTER ONLINE AT WWW.DIRTDEVIL.COM.

FÉLICITATIONS !

persuades que cet appareil vous satistera pendant plusieurs annees. Vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un Dirt Devil®. Nous sommes

Nous avons conçu ce produit pour vous taciliter la vie.

aussi satisfait que nous de leur qualite et de leur performance. Nous sommes tres fiers de nos produits et nous esperons que vous serez

Visitez notre site Web à www.dirtdevil.com. Merci d'utiliser les produits Dirt Devil".

TABLE DES MATIÈRES

Apsunsae	6 an
Rangement	8 96
Ampoule : Dépose et remplacement	8 96
Nettoyage du tube de succion	7 9g
Godet à poussière et filtre : Enlèvement et remplacement	7 9g
Fonctionnement	9 96
Assemblage de l'appareil	g 96
Caractéristiques	g 96
Instructions de sécurité	ge 2, 3

GARANTIE LIMITEE

couvsige la durée de la garantie et conservez vote reçu d'achat d'origine pour justifier de la date d'entrée en vigueur de jabrication à comptér de sa date d'achat d'origine. Consultez la plaque des données de votre aspirateur pour Hoyal Appliance Mig. Co. garanti au consommateur que cet aspirateur est exempt de vices de materiau ou

sucun centre de reparation ne se trouve dans votre region, appelez l'usine au 1-800-321-7134, au CANADA la date d'achat, une copie du reçu d'achat d'origine ainsi que vos nom, adresse et numéro de téléphone. Si de vente ou de réparation sous garantie de ROYAL®. Veuillez inclure une description détaillée du problème, distrintement toute piece detectueuse. L'appareil entier doit être renvoye port paye a n'importe quel point SI l'appareil tombe en panne pendant la periode couverte par la garantie, nous reparerons ou remplacerons


Cette garantie ne couvre pas l'usure inhabituelle, les dommages causés par les accidents ou un usage abusit de et aux ETATS-UNIS. N'utilisez que les pièces de rechange Royal".

ayez d'autres droits (Ces derniers varient d'état à état au sein des Etats-Unis). convice bas les réparations non autorisées. Cette garantie vous ottre des droits spécifiques mais il se peut que vous I appareil. Eie ne couvre pas non plus les drosses, les controles plates, les aintres et les amboules. Cette garante ne

WWW.DIRTDEVIL.COM., OU EN RENVOYANT VOTRE CARTE DE GARANTIE. REMARQUE : VOUS POUVEZ ENREGISTRER VOTRE PRODUIT EN LIGNE, SUR LE SITE IMPORTANT : N'UTILISEZ QUE LES PIECES DE RECHANGE ROYAL® AUTHENTIQUES.



dne la lance s'enclenche. termement Jusqu'a ce le suceur. Appuyer inserer la rallonge dans

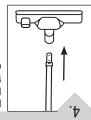


FIXATION DES ACCESSOIRES*


ATTACHER LE SUCEUR MOTORISÈ


endommage, coupe ou troue, ou si les fils sont exposés, debrancher l'appareil et cesser de l'utiliser. AVERTISSEMENT : Le tuyau contient des fils électriques. Eviter d'aspirer des objets acèrès. Si le tuyau semble 2nr les appareils équipés d'un suceur électrique :

l'aspirateur. boignée du tuyau de the de succión a la Fixer l'extrèmité du

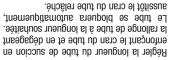

fixation, puis tirer dans la vers l'exterieur.) l'aspirateur, appuyer sur les crochets de solidement. (Pour retirer le tuyau de qn milyan inadn, y ce dn, ij a, eucjeucye Inserer le raccord du tuyau dans l'orifice

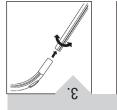

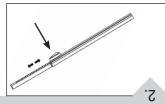




INSTALLATION ET RETRAIT DU TUYAU INSTALLATION DES ACCESSOIRES


AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LE RISQUE DE SE BLESSER, DÉBRANCHER L'ASPIRATEUR AVANT LE SERVICE

HOOLINDLAGE

	BI V CE	N322A		
		du vide-poussière	Poignée du manche	4.
*Sur certains modèles	d'alimentation	11. Bouton de dégagement	surface dure	
	du cordon	10. Vide-poussière	bonı blanchers à	
19. Suceur électrique*	16. Bouton d'enroulement	du vide-poussière)	Accessoire avec poils	3.
plancher avec SWIPES*	15. Cordon d'alimentation	9. Filtre (sous le couvercle	d'ameublement 2 en 1	
18. Accesoire carpette+	14. Roulettes	8. Entrée du tuyau	accessoire pour tissus	
dure / moquette	13. Pédale marche/arrêt	7. Raccord du tuyau	épousseter et	
plancher à surface	d'aspiration	6. Suceur	Zncenr plat, brosse à	2.
17. Levier sélecteur de	12. Bouton du régulateur	5. Tuyau	Lance télescopique	.1
13				
	_ 01			
41/N/O7	, UI			

CARACTERISTIQUES

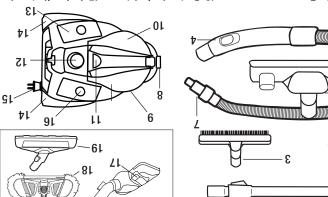

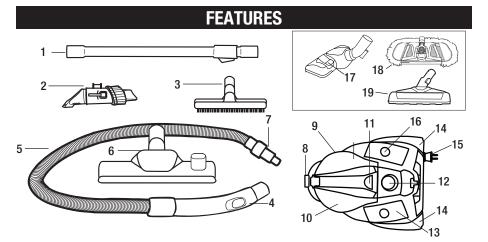

1. Telescopic Wand 5. Hose 2. 2-in-1 Crevice, Dusting, 6. Nozzle Upholstery Tool

3. Hard Floor Tool

with Bristles*

- 7. Hose Connector 8. Hose Inlet
- 9. Filter(Under dirt cup lid) 15. Cord
- 4. Handle Grip 10. Dirt Cup
- 11. Dirt Cup Release Button 12. Suction Control Knob
- 13. On/Off Pedal
- 14. Wheels
- 16. Cord Rewind Button
- 17. Hard Floor/Carpet Selector Lever
- 18. Vac+Dust Floor Tool with Swipes*
- 19. Powered Nozzle*

*on select models


HOW TO ASSEMBLE

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY- UNPLUG BEFORE CLEANING OR SERVICING HOSE INSTALLATION AND REMOVAL ATTACHMENT INSTALLATION

Insert the hose connector into the hose inlet until it clips securely into position. (To remove the vacuum hose from the vacuum cleaner, press the release latches.)



Adjust the length of suction tube by pressing down tube lock and pulling out extension tube to the desired length. The tube will lock automatically upon release of the tube lock.

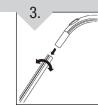


Attach the end of the suction tube to the hose handle of the vacuum hose.

On units with powered nozzle:


WARNING: The hose contains electrical wires. Avoid picking up sharp objects. If hose appears damaged, cut, punctured, or wires are exposed, unplug unit and discontinue use.

ATTACH NOZZLE

ATTACH TOOLS*

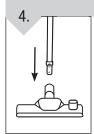

Insert extension wand into the nozzle. Push firmly until wand locks into place.

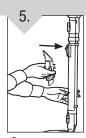


Attach 2-in-1 Tool to extension wand by snapping into place.

*on select models

ATTACHMENTS

ATTACHMENT INSTALLATION AND REMOVAL

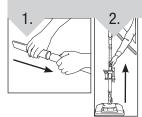

The hose can be used alone or with many combinations of wands and tools.


- Choose any of the accessories to meet your various cleaning needs. Then simply push it firmly onto the handle grip or wand end (Diagram 1).
- To lengthen the cleaning wand, press button located above tool caddy and slide excess cleaning wand out (Diagram 2).
- To remove the tool, pull apart gently. To unlock the wand, press release button and pull apart.

NOTE: Please follow these instructions for attaching all other accessories.

CORD RELEASE / REWIND

CORD RELEASE

CORD REWIND

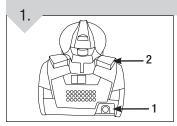

1. Pull plug outward to unwind cord from reel.

IMPORTANT:

When pulling the cord, yellow tape will identify when the cord is almost fully extended. When red tape is visible on the cord, the cord has reached its full length. (Do not pull the cord past the red tape.)

2. To return cord for storage, hold plug and press down cord release pedal on side of cord reel.


WARNING:


Hold plug when rewinding into cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

HOW TO OPERATE

ON/OFF BUTTON

CONTROLLING SUCTION POWER

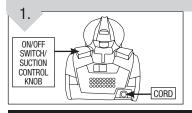

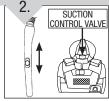


Suction power can be adjusted using the Handle Grip suction and the Suction control valve on the base unit Close for full suction or open for reduced suction. Turning the Power Regulator to adjust the power of the unit.

A CAUTION:

Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do nor place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage. When using tools, always ensure handle is in upright position.

BAREFLOOR CLEANING

CARPET CLEANING

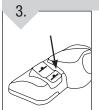

Switch to barefloor cleaning by pressing the height adjustment lever down into the flooring position.

A CAUTION: Not to be used for grooming a pet.



Switch to carpet cleaning by pressing the height adjustment lever down into the carpet position.

A CAUTION: To reduce the risk of

injury from moving parts- Unplug before servicina.



For deep carpet cleaning, use the powered nozzle*

*On Dash Multi Power models only

Power seulement Sur modéles Dash Multi

suceur electrique* moquettes, utiliser le en protondeur des Pour un nettoyage



d'en effectuer l'entretien. debrancher l'appareil avant qes bieces eu monvement de diesentes cansees bat Pour réduire les risques W WISE EN GARDE:

nettoyage de moquettes. dans la position permettant le levier de réglage de la hauteur de moquettes en mettant le Passer au nettoyage



olletter des animaux e bas utiliser pour ▼ WISE EN CARDE:

äe bigucuels g anugce permettant le nettoyage parteur dans la position levier de règlage de la ilese en mettant le de planchers a surface Passer au nettoyage


NETTOYAGE DE PLANCHERS A SURFACE LISSE NETTOYAGE DE MOQUETTES

placer l'appareil dans un escalier ou sur un meuble, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages. Pour l'utilisation d'accessoires, toujours s'assurer que le manche est en position verticale. mages et d'empècher l'appareil de tomber, toujours placer l'appareil au bas de l'escalier ou au sol. Ne pas Faire preuve de grande prudence pendant l'utilisation dans un escalier. Afin d'éviter les blessures on les dom-

W MISE EN GARDE:

sance réduite). Tourner le régulateur de puissance pour ajuster la puissance de l'appareil q, sebil stiou et othlik bonk nue bnie-(fermer pour la pleine puissance à sedilation enl' is pase de l'abbaleil wsucye et la soupape du regulateur a sepiration en utilisant la poignée du

II est possible d'ajuster la puissance

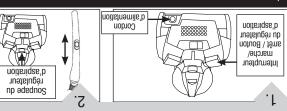

CONTROLLING SUCTION POWER INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL


stin qu'elle ne cingle pas.

l'enroulement du cordon Tenir la fiche pendant **EVERTISSEMENT:**

an cordon bobine. coldon de sortie sur le cote et appuyez sur la pédale le stockage, tenir la fiche

la bande rouge.) maximale. (Ne pas tirer le cordon au-delà de le cordon, ce dernier a atteint sa longueur sorti. Lorsque la bande rouge est visible sur iugidne jotsdu'il est presque entierement Lorsque le cordon est tirè, un ruban Jaune :TNATRO9M

detendre cordon de bobine 1. Retirer la fiche a l'exterieur pour se 2. Pour revenir cordon pour

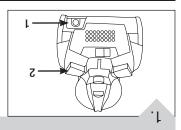


ENBONTENB DE COBDON

DISPOSITIF DE DÉGAGEMENT DU CORDON DISPOSITIF DE DÉGAGEMENT DU CORDON

REMARQUE: Veuillez suivre ces instructions pour installer tous les autres la lance, peser sur le bouton de degagement et retirer.

- Pour retirer l'accessoire, le tourner et le retirer délicatement. Pour dégager slide excess cleaning wand out (Diagram 2).
- Io lengthen the cleaning wand, press button located above tool caddy and de la lance (schema 1). bresser termement l'accessoire contre la poignée du manche ou l'extremite
- Choisir l'accessoire pertinent selon la fâche de nettoyage à réaliser, puis d. Sccessoiles.
- Fe thyau peut être utilisé seul ou avec plusieurs combinaisons de lances et

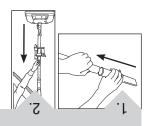

INSTALLATION ET DEPOSE DES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

POUSSIERE ET FILTRE : DEPOSE ET REMPLACEMENT

AVERTISSEMENT: POUR EVITER DE VOUS BLESSER AVEC LES PIECES EN MOUVEMENT, DEBRANCHEZ

L'APPAREIL AVANT DE PROCEDER A SON ENTRETIEN.

1134 ou visitez le site www.dirtdevil.com pour connaître le centre de service Pour obtenir un filtre de rechange (F47 & F48) veuillez appeler le 1-800-321-





tuyaux, puis suivre les instructions de nettoyage du filtre pour obtenir un rendement optimal. il est temps de nettoyer le vide poussière. Toujours vérifier s'il y a des obstructions dans les accessoires ou les la poussière accumulée atteint le niveau « MAX » inscrit sur le vide poussière et que le rendement se détériore, Aige regulierement, sinon le debit d'air en surface et la puissance de nettoyage pourraient etre reduits. Lorsque MISE EN GARDE: Afin que votre aspirateur donne des résultats optimaux, le vide poussiere doit etre

VIDER LE VIDE-POUSSIERE

vide-poussière. (B) degagement Эp sur le bouton corbeille et appuyer snssap-ne a.nue Tenir le vide-poussière




du cran (A). ponton de degagement eu appuyant sur le vide-poussiere Retirer delicatement



RETIRER, RINCER ET REPLACER LE FILTRE

SOIT COMPLÈTEMENT SEC. AVANT QUE LE FILTRE COLLECTEUR NE REASSEMBLER L'ENSEMBLE DU FILTRE moins 24 heures. IMPORTANT: NE PAS SECHER COMPLETEMENT pendant au liser de savon/détergent. Laisser le filtre courante pour le rincer. NE PAS uti-Jenil Je Jille Collecteur sons l'eau

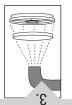




an convercie. ia parie avant qedagement sur le bouton de sière en levant -snod-apin np Retirer le filtre



DU FILTRE AVANT QUE LE REASSEMBLER L'ENSEMBLE retirés. IMPORTANT : NE PAS même taçon qu'ils ont étè әр qgus (,gbbgreil, d'évacuation filtre (A) et le couvercie Replacer le filtre d'évacuation

SOIT COMPLETEMENT SEC.


FILTRE D'EVACUATION NE

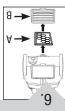

24 heures. beugaut au moins COMPLÉTEMENT le filtre SECHER détergent, Laisser utiliser de savon/ rincer. NE PAS contante pour le IG TENIL SOUS L'EAU q. exscristion (B) et Retirer le filtre




(A) .9th Retirer le isnguette. arant sur 18 en appuyant d'évacuation әдіц пр COUVEICIE Retirer le

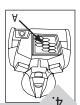

NOITARIASA'O UAYUT EL RETION

tuyau d'aspiration. toyer régulièrement le ients resultats, netoptenir les meil-REMARQUE: Pour dans l'appareil. Replacer le tuyau

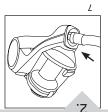

ie tuyau gʻaspiration. toute obstruction dans l'appareil. Eliminer Retirer le tuyau de



DIRT CONTAINER & FILTER: REMOVAL & REPLACEMENT

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY FROM MOVING PARTS - UNPLUG BEFORE CLEANING OR SERVICING.



For F90 & F91 filter replacement, please call 1-800-321-1134 or visit our website at www.dirtdevil.com to locate a dealer nearest you.

A CAUTION: To obtain the best result from your cleaner the dirt cup needs to be emptied regularly, otherwise shallow airflow and cleaning power will be reduced. When collected dust reaches the "MAX" level marked on the Dirt Cup and performance deteriorates it is necessary to clean the Dirt Cup. Always check if there are any blockages in the accessories or hoses and follow the filter cleaning instructions for optimum performance.

EMPTY DIRT CONTAINER



Carefully remove the Dirt Cup by pressing the Lock Release Button (A)



Hold Dirt Cup over wastebasket and press the Dirt Cup Dump Door Release button. (B)


REMOVE, RINSE AND REPLACE FILTER




Remove Filter from dirt cup by lifting the release button on the front of the lid.



Remove Collector Filter.

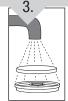


Hold Collector Filter under running water to rinse. DO NOT use soap/detergent. Allow filter to COMPLETELY DRY for at least 24 hours. IMPORTANT: DO NOT REASSEMBLE FILTER ASSEMBLY UNTIL COLLECTOR FILTER HAS COMPLETELY

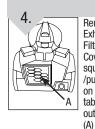

Remove Exhaust Filter Cover by squeezing /pulling on the tab. Take out filter.



Remove Exhaust Filter (B) and hold under running water to rinse. DO NOT use soap/detergent. Allow filter to COMPLETELY DRY for at least 24 hours.

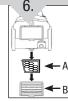


Replace Exhaust Filter (A) and Exhaust Filter cover (B) back into the unit, in the same way they were removed. **IMPORTANT:** DO NOT REASSEMBLE FILTER ASSEMBLY UNTIL EXHAUST FILTER HAS COMPLETELY DRIED.

CLEANING THE SUCTION TUBE



Take out hose from the cleaner. Remove any blockages in the suction tube.

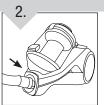


Put hose back into cleaner. NOTE: For best results clean suction tube regularly.

ATTACHMENTS

Vac + Dust Floor Tool with SWIPES™*



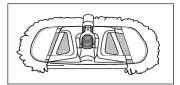

1. Vac+Dust Floor Tool with SWIPES™: vacuum and dust any hard surface.

Hard Floor Cleaning with Swipes™*




1. Slide one side in pocket and then the other.




2. The vacuum picks up dirt and debris from your hardfloors while the Microfiber SWIPESTM pad picks up the rest.

2-in-1 Tool Usage

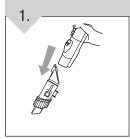

1. Slide 2-in-1 Tool into end of wand with desired tool facing outward.

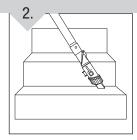

2. Use your tools on stairs, upholstery, furniture, and more for a deep down clean.

* For select models only

LUBRICATION:

The motor and brushroll are equipped with bearings which contain sufficient lubrication for their lifetime. The addition of lubricant could cause damage. The addition of lubricant could cause damage. Do not add lubricant to motor or brushroll.

8


moteur ou au rouleau-brosse.

Le moteur et le rouleau-brosse sont équipés de paliers suffisamment lubrifiés pour toute leur durée de vie. Toute lubrification supplémentaire pourrait causer des dommages. Ne pas ajouter de lubrifiant au lubrification supplémentaire pourrait causer des dommages. Ne pas ajouter de lubrifiant au


LUBRIFICATION:

* Sur certains modèles



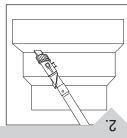


1. Insérer l'accessoire 2 en 1 dans l'extrémité de la lance, avec l'accessoire l'extérieur.

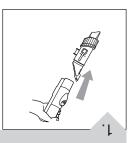


Utiliser l'accessoire 2 en 1

2. L'aspirateur élimine les asletés et les débris des planchers à surface dure, alors que le tampon en microfibres SWIPESMC fibres SWIPESMC ramasse le reste.

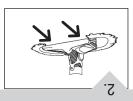


1. Insérer d'abord un côté dans la pochette, puis l'autre côté.

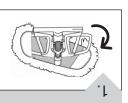

Nettoyage de planchers à surface dure avec Swipes^{MC*}

1. Accessoire carpette+plancher avec tampon soute surface.

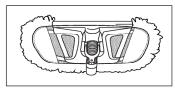

.1

Accessoire carpette+plancher avec tampon SWIPESMC*

ACCESSOIRES

6

- 4. Plier les rallonges et les placer dans l'attache de rangement des rallonges.
- 3. Mettre les accessoires dans l'espace de rangement situe sous la poignee du mancne.
- 2. Pour faire rentrer le cordon, tenir la fiche et appuyer sur le bouton situé sur le dessus de l'enrouleur de cordon.
 - 1. Eteindre l'appareil. Débrancher.

: JIBRA99A'J RBUGER L'APPAREIL :

RANGEMENT

Pour obtenir de, l'aide supplémentaire, consulter les Pages jaunes pour trouver un représentant Royal^{MD} autorisé. Les frais d'expédition de l'appareil vers l'éparé et pour son retour doivent être remplacées et propriétaire, de l'appareil. Les pièces, reparables utilisées dans cet appareil peuvent accilement étre remplacées et propriètaire, de l'appareil. L'aspirateur par le sont disponibles auprès des dépositaires ou détaillants Royal^{MD} autorisées, Toujours identifier l'aspirateur par le numéro du modèle et le code de tabrication lors de la demande d'informations ou de la commandé de pièces de rechange. (Le numéro de modèle est inscrit en dessous de l'appareil.)

SERVICE A LA CLIENTELE : 1 800 321-1134

A UN CENTRE DE REPARATION AVANT DE POURSUIVRE L'UTILISATION. ENDOMMAGE, A ETE LAISSE A L'EXTERIEUR OU EST TOMBE DANS L'EAU, L'APPORTER SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS ADÉQUATEMENT, S'IL EST TOMBÉ, A ÉTÉ SERVICE AUTORISE.

TOUTE AUTRE TACHE D'ENTRETIEN DOIT ETRE CONFIEE A UN REPRESENTANT DE

L'appareil ne de l'appareil n'est pas pien l'aspireil pas ou le disjoncteur de la maison. L'appareil ne de l'appareil n'est pas installé a sauté ou le disjoncteur de la maison. L'appareil a. Le protecteur thermique est activé. L'appareil d'aspire pas ou l'aspire est pas installé sur correctement. L'appareil d'aspire pas ou l'aspire est pas installé a une valeur trop basse. L'appareil d'aspire pas ou l'aspire est pas installé a l'aspire les cueur/rouleau-brosse et retirer d'aspire et l'aspire et l'asp		$\overline{}$			
L'appareil ne racescaires L'appareil n'a du'une faible L'appareil n'a de luisanch n'a d'aspiration L'a selecteur de vitesee est réglé à L'a vide-poussière L'aburaière			L'un des filtres ou les deux filtres sont obstrués.	3.	Retirer les deux filtres et les nettoyer.
L'appareil ne L'appareil L'appa	n'aspirent pas	7.	Le vide-poussière est plein.	2.	Vide le vide-poussière
L'appareil ne facione pasc. L'appareil ne facione pasc. L'appareil ne facione pasc. L'appareil ne facione pasc. L'appareil n'est pasc bien n'est pasc bien n'est pasc bien n'est pasc bien n'est pasc installé s'échappe de l'actione pasc. L'appareil n'est pasc installé s'échappe de l'actione de l'appareil n'est pasc installé s'échappe de l'actione du succionn du		٦. ا	Le tuyau est obstrué.	٦.	
L'appareil ne sacrion. L'appareil ne sacrionne pase. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur de l'appareil n'est pas bien s'est déclenché. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur. 3. Réparation nécessaire. 4. Le protecteur thermique est activé. 2. Apporter l'appareil et le laisser refroidir correctement. 2. Le vide-poussière est plein. 3. L'un des filtres ou les deux filtres anno values est réglé à d'aspiration. 4. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 5. Obstruction du suceur/rouleau- brosse and obstrués. 5. Debruction du suceur/rouleau- brosse est réglé à d'aspiration. 6. Le vide-poussière est plein. 7. Le vide-poussière est plein. 8. Vérifier le sude-poussière. 9. L'un des filtres ou les deux filtres anno value la façon de retirer et de n'aspiration. 9. L'un des filtres ou les deux filtres anno value la vide-poussière. 9. Debruction du suceur/rouleau- brosse est réglé à d'aspiration. 9. Le vide-poussière est plein. 1. Le vide-poussière est plein. 2. Le vide-poussière est plein. 3. L'un des filtres ou les deux filtres anno value la façon de retirer et de l'obstruction du suceur/rouleau- l'aspirateur. 3. L'un des filtres ou les deux filtres anno value la façon de retirer et de l'aspiration. 4. Le sélecteur de videsse est réglé à l'aspiration. 5. Le vide-poussière est plein. 6. Vérifier le suceur/rouleau- l'obstruction du de-poussière est pas installé l'aspirateur. 3. Le vide-poussière est pas installé l'aspirateur. 5. Le vide-poussière est pas installé l'aspirateur. 7. Vide le vide-poussière et retirer l'aspirateur. 8. Le vide-poussière est pas installé l'aspirateur. 9. Le vide-poussière est pas installé l'aspirateur. 1. Le vide-poussière est plein. 2. Le vide-poussière est plein. 3. Le vide-poussière est r				.4	
L'appareil ne sacritorne pase. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur de la maison. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur. 3. Réparation nécessaire. 4. Le protecteur thermique est activé. 1. Le vide-poussière n'est pas installé a moison. 2. Le vide-poussière est plein. 3. L'un des filtres ou les deux filtres aune vaile de répulsaire. 3. L'un des filtres ou les deux filtres aune vaile de répulsaire. 3. L'un des filtres ou les deux filtres aune vaile de répulsaire. 3. L'un des filtres ou les deux filtres aune vaile le laisser retroidir replacer le vide-poussière. 4. Le sélecteur thermique est activé. 2. Le vide-poussière est plein. 3. L'un des filtres ou les deux filtres aune vaile de vide-poussière. 4. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 5. Obstruction du suceur/rouleau-l'obstruction 1. Vide le vide-poussière et plein. 5. Destruction du suceur/rouleau-l'obstruction 1. Vide le vide-poussière et réglé à s'échappe de retirer et de s'échappe de s'échape de retire et de en revue la façon de retirer et de s'échape et retirer et de l'obstruction de retirer et de s'échappe de s'éc				3.	Revoir la procédure d'installation du tuyau.
L'appareil ne 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur 3. Réparation nécessaire. 4. Le protecteur thermique est activé. 1. Le vide-poussière n'est pes installé 1. Le vide-poussière est plein. 2. Vide le vide-poussière est plein. 3. Passer en revue la taçon de retirer et de n'a accion. 4. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 5. Obstruction du suceur/rouleau- 6. Obstruction du suceur/rouleau- 7. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 8. L'un des filtres ou les deux filtres an le dispussière. 9. Dépareil de pussaière et de n'aspareil et le laisser retroidir pensaon n'aspire pas ou les deux filtres an le dispussière. 8. L'un des filtres ou les deux filtres an les deux filtres et les nettoyer. 9. Obstruction du suceur/rouleau- 9. Obstruction du suceur/rouleau- 10. Dépareil de pussaire et de la mégulation. 11. Le vide-poussière est réglé à d'aspiration. 12. Le vide-poussière est réglé à d'aspiration. 13. L'un des filtres et de les nettoyer. 14. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 15. Obstruction du suceur/rouleau- 16. Dépareil le laisser retroidir replace est réglé à d'aspiration. 27. Vide le vide-poussière. 28. L'un des filtres et les deux filtres et les nettoyer. 39. Dépareil de la régulation. 30. Mérifier les deux filtres et les nettoyer. 40. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 41. Le vide-poussière est réglé à d'aspiration. 42. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 43. L'un des filtres et réglé à d'aspiration. 44. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 45. Le vide-poussière est réglé à d'aspiration. 46. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 47. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 48. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 49. Dépareil de régle r				2.	
L'appareil ne fonctionne pas. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur de la maison. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur de la maison. 3. Réparation nécessaire. 4. Le protecteur thermique est activé. 1. Le vide-poussière n'est pas installé n'aspareil au centre de réparation ou n'aspire pas ou n'aspire pas ou les deux filtres au le disjoncteur. 2. Le vide-poussière n'est pas installé n'aspareil et le laisser retroidir n'aspire pas ou les deux filtres au centre de réparation ou pendant 30 minutès. 2. Le vide-poussière est plein. 3. L'un des filtres ou les deux filtres au le sisser retroidir n'aspire pas ou les deux filtres au le sisser retroidir pendant 30 minutès. 3. L'un des filtres ou les deux filtres au le sisser retroidir d'aspire la puissance variable du régulateur de vitesse est réglé à d'aspiration. 4. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 5. Vide le vide-poussière. 3. Rétrier les deux filtres et les nettoyer. 4. Le sélecteur de vitesse est réglé à d'aspiration. 5. Obstruction du suceur/rouleau-brosse et retirer les deux filtres et les nettoyer. 5. Obstruction du suceur/rouleau-brosse et retirer les deux filtres et les nettoyer. 5. Obstruction du suceur/rouleau-brosse et retirer les deux filtres et les nettoyer. 5. Obstruction du suceur/rouleau-brosse et retirer les deux filtres et les nettoyer. 5. Obstruction du suceur/rouleau-brosse et retirer les deux filtres et les nettoyer.	De la poussière	٦. I	Le vide-poussière est plein.	Ţ.	Vide le vide-poussière
L'appareil ne forcionne pas. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché. 3. Réparation nécessaire. 4. Le protecteur thermique est activé. 1. Le vide-poussière est plein. 2. Vide le vide-poussière et plein. 2. Vide le vide-poussière et plein. 3. Represente de vides et les nettoyer. 4. Le sélecteur de vitesse est réglé à 3. Retirer les deux filtres et les nettoyer. 5. Le vide-poussière et plein. 6. Le sélecteur de vitesse est réglé à 3. Retirer les deux filtres et les nettoyer. 7. Le vide-poussière et plein. 8. L'un des filtres ou les deux filtres années interent de sont obstrués. 9. Le sélecteur de vitesse est réglé à 4. Ajuster la puissance variable du régulateur sont obstrués. 9. Le sélecteur de vitesse est réglé à 4. Ajuster la puissance variable du régulateur le régulateur les deux filtres et les nettoyer. 9. Le sélecteur de vitesse est réglé à 4. Ajuster la puissance variable du régulateur le ré				.6	
L'appareil ne forcionne pasc. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur l'appareil n'est pas bien l'aspareil n'est pas bien l'aspareil n'est declenché. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur. 3. Réparation nécessaire. 4. Le protecteur thermique est activé. 4. Le protecteur thermique est activé. 4. Le vide-poussière n'est pas installé n'aspareil et le laisser refroidir pendant 30 minutes. 4. Le vide-poussière n'est pas installé n'aspareil et le laisser refroidir correctement. 4. Le vide-poussière n'est pas installé n'aspareil et le laisser refroidir pendant 30 minutes. 4. Le vide-poussière n'est pas installé n'aspareil et le laisser refroidir pendant 30 minutes. 7. Le vide-poussière est plein. 8. L'un des filtres ou les deux filtres et les nettoyer. 8. L'un des filtres ou les deux filtres et les nettoyer.				4.	
L'appareil ne forctionne pas. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur l'appareil n'est pas bien l'accessire. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur. 3. Réparation nécessaire. 3. Réparation nécessaire. 3. Réparation nécessaire. 4. Le protecteur thermique est activé. 4. Le protecteur thermique est activé. 4. Le vide-poussière n'est pas installé i pendant 30 minutes. 4. Le vide-poussière n'est pas installé i pendant 30 minutes. 4. Le vide-poussière n'est pas installé i pendant 30 minutes. 6. Le vide-poussière n'est pas installé i pendant 30 minutes. 7. Le vide-poussière n'est pas installé i pendant 30 minutes. 8. Le vide-poussière est plein. 9. Le vide-poussière est plein. 1. Passer en revue la façon de retirer et de replacer l'appareil et le laisser refroidir pendant 30 minutes. 1. Le vide-poussière est plein. 2. Le vide-poussière est plein. 3. Suide le vide-poussière est plein. 3. Suide le vide-poussière est plein. 4. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir pendant 30 minutes. 5. Le vide-poussière est plein. 5. Le vide-poussière est plein. 7. Le vide-poussière est plein. 8. Vide le vide-poussière est plein. 9. Vide le vide-poussière est plein. 9. Vide le vide-poussière est plein. 9. Vide le vide-poussière est plein.				3.	Retirer les deux filtres et les nettoyer.
L'appareil ne forctionne pas. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur l'appareil l'ermement. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur. 3. Réparation nécessaire. 3. Réparation nécessaire. 3. Réparation nécessaire. 4. Le protecteur thermique est activé. 4. Le protecteur thermique est activé. 4. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir pendant 30 minutes. 4. Le protecteur thermique est activé. 4. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir pendant 30 minutes. 7. Le vide-poussière n'est pas installé 1. Passer en revue la façon de refirer et de correctement. 7. Le vide-poussière n'est pas installé 1. Passer en revue la façon de refirer et de correctement.		_		2.	Vide le vide-poussière
L'appareil ne forctionne pas. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur de la maison. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur de la maison. 3. Réparation nécessaire. 3. Réparation nécessaire. 3. Réparation nécessaire. 3. Apporter l'appareil au centre de la maison. 3. Apporter l'appareil au centre de réparation ou composer le 1 800 321-1134. 4. Débrancher l'appareil et le laisser retroidir	n'aspire pas ou		correctement.	٦.	replacer le vide-poussière.
L'appareil ne fonctionne pas. 1. La fiche de l'appareil n'est pas bien fonctionne pas. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur Remplacer le fusible ou réenclencher le saisoncteur de la maison. 3. Apporter l'appareil au centre de la maison. disjoncteur. 3. Apporter l'appareil au centre de la maison.		۲.	Le protecteur thermique est activé.	۰,	Débrancher l'appareil et le laisser refroidir pendant 30 minutes.
L'appareil ne forctionne pas. 1. La fiche de l'appareil n'est pas bien forctionne pas. 2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché. 3. Un fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenchér le maison. Bemplacer le fusible ou réenclencher le sauté ou le disjoncteur de la maison. Remplacer le fusible ou réenclencher le sauté ou le disjoncteur de la maison.		3.	Réparation nécessaire.	3.	Apporter l'appareil au centre de réparation ou composer le 1 800 321-1134.
L'appareil ne 1. La fiche de l'appareil n'est pas bien 1. Brancher l'appareil fermement.				2.	Remplacer le fusible ou réenclencher le
PROBLÈMES RAISONS POSSIBLES SOLUTIONS POSSIBLES				.ľ	Brancher I'appareil fermement.
	PROBLÈMES	RAISONS POSSIBLES		os	DENTIONS POSSIBLES

TOYER OU D'EN EFFECTUER L'ENTRETIEN.

AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE, DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE LE NET-

GUIDE DE DEPANNAGE

TROUBLESHOOTING GUIDE

WARNING: TO REDUCE RISK OF PERSONAL INJURY - UNPLUG BEFORE CLEANING OR SERVICING

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION					
Cleaner won't run	Power cord not firmly plugged into outlet.	Plug unit in firmly.					
	2. Blown fuse or tripped breaker.	Check fuse or breaker in home. Replace fuse/ reset breaker.					
	3. Needs service.	3. Take to service center or call 1-800-321-1134.					
	4. Thermal Protector activated.	4. Unplug unit and allow to cool for 30 minutes.					
Cleaner won't pick	Dirt container not installed correctly.	Review dirt container removal and replacement.					
up or low suction	2. Dirt container full.	2. Empty dirt container.					
	3. One or both filters are clogged.	3. Remove both filters and clean.					
	Variable speed control is set too low.	4. Adjust variable suction control.					
	5. Nozzle/Brushroll clogged.	5. Check nozzle/brushroll; remove obstruction/clog.					
Dust escaping	Dirt container full.	Empty dirt container.					
from cleaner	Dirt container not installed correctly.	2. Review dirt container removal & replacement.					
	3. Hose not installed correctly.	3. Review hose installation.					
	4. Filter not installed correctly.	4. Review filter removal & replacement.					
Cleaner tools	Hose clogged.	Remove hose and tools; remove obstruction.					
won't pick-up	2. Dirt container full.	2. Empty dirt container.					
	3. One or both filters are clogged.	3. Remove both filters and clean.					

ANY OTHER SERVICING SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE

IF APPLIANCE IS NOT WORKING AS IT SHOULD, HAS BEEN DROPPED, DAMAGED, LEFT OUTDOORS. OR DROPPED INTO WATER. TAKE IT TO A SERVICE CENTER PRIOR TO **CONTINUING USE.**

CUSTOMER SERVICE (1-800-321-1134)

In the event that further assistance is required, see your Yellow Pages for an authorized Royal® Dealer. Costs of any transportation to and from any place of repair are to be paid by the owner. The service parts used in this unit are easily replaced and readily available from an authorized Royal® Dealer or retailer. Always identify your cleaner by the model number and manufacturing code when requesting information or ordering replacement parts. (The model number appears on the bottom of the cleaner.)

STORAGE

BEFORE STORING CLEANER:

- 1. Turn unit off. Unplug.
- 2. To return cord for storage, hold plug and press down cord release pedal on side of cord reel.
- 3. Place tools in tool storage located under handle grip.
- 4. Collapse extension wands and place them into the storage wand clip.

9

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES FÍSICAS, DESENCHUFE LA ASPIRADORA ANTES DE LIMPIARLA O DE DARLE MANTENIMIENTO.

PROBLEMA MOTIVOS POSIBLES SOLUCIONES POSIBLES				
La aspiradora no funciona	El cordón de alimentación no está bien enchufado en la toma de corriente.	Enchufe bien la unidad.		
	Se quemó el fusible o se disparó el disyuntor.	 Verifique el fusible o el disyuntor de su hogar. Cambie los fusibles o reinicie los disyuntores de la casa. 		
	3. Necesita mantenimiento.	3. Lleve la aspiradora a un centro de servicio o llame al 1-800-321-1134.		
	Protector térmico activado.	Desconecte la aspiradora y deje que se enfríe durante 30 minutos.		
La aspiradora no aspira o presenta	El contenedor para polvo no está instalado correctamente.	Revise cómo retirar y volver a colocar el contenedor para polvo.		
baja succión	2. El contenedor para polvo está lleno.	2. Depósito de suciedad vacío.		
	Uno o ambos filtros están bloqueados.	3. Retire ambos filtros y límpielos.		
	El control de velocidad variable se encuentra en una velocidad demasiado baja.	Ajuste el control de succión variable.		
	5. Boquilla/Cepillo giratorio tapados	5. Verifique la boquilla o el cepiollo y retire la obstrucción/bloqueo		
Sale polvo de la	1. El contenedor para polvo está lleno.	Depósito de suciedad vacío.		
aspiradora	El contenedor para polvo no está instalado correctamente.	Revise cómo retirar y volver a colocar el contenedor para polvo.		
	 La manguera no está instalada correctamente. 	3. Revise la instalación de la manguera.		
	El filtro no está instalado correcta- mente.	4. Revise cómo retirar y volver a colocar el filtro.		
Los accesorios de la aspiradora no	1. Manguera tapada.	Retire la manguera y los accesorios; retire la obstrucción.		
aspiran	2. El contenedor para polvo está lleno.	2. Depósito de suciedad vacío.		
	Uno o ambos filtros están bloqueados.	3. Retire ambos filtros y límpielos.		

CUALQUIER OTRO MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO CON UN REPRESENTANTE DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO.

SI EL PRODUCTO NO FUNCIONA ADECUADAMENTE, SE DEJÓ CAER, SE DAÑÓ, SE DEJÓ A LA INTEMPERIE O SE DEJÓ CAER DENTRO DEL AGUA, LLÉVELO A UN CENTRO DE SERVICIO ANTES DE VOLVER A USARLO.

SERVICIO AL CLIENTE (1-800-321-1134).

En caso de necesitar más ayuda, busque a un Concesionario autorizado de Royal® en las Páginas amarillas. El propietario pagará el costo del transporte desde y hacia cualquier sitio de reparación. Las piezas para mantenmiento utilizadas en esta unidad son fácilmente reemplazables y pueden obtenerse rápidamente a través de un concesionario o minorista autorizado de Royal®. Cuando solicite información o pida piezas de recambio, siempre identifique su aspiradora por el número de modelo y código de fabricación. (El número de modelo se encuentra en la parte inferior de la aspiradora).

ALMACENAMIENTO


ANTES DE ALMACENAR LA ASPIRADORA:

- Apáguela. Desconéctela.
- 2. Para regresar el cordón a la posición de almacenamiento, sujete el enchufe y presione hacia abajo el pedal para soltar el cordón que se encuentra en el lateral de la bobina.
- 3. Guarde los accesorios en la zona de almacenaje situada debajo del mango.
- 4. Doble los tubos y quárdelos en la abrazadera para su almacenaje.

ACCESORIOS

Accesorio para suelos Vac+Dust con SWIPESTM*



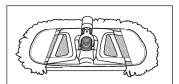

1. Accesorio para suelos Vac+Dust con SWIPESTM: aspira y limpia cualquier superficie dura.

Limpieza de piso de superficie dura con Swipes™*




1. Deslice un lado dentro de la bolsa y luego el otro.




2. La aspiradora recoge la suciedad y los desechos de sus pisos y la microfibra SWIPES™ elimina el resto.

Uso del accesorio 2 en 1

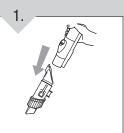

1. Deslice el accesorio 2 en 1 en el extremo del tubo con el accesorio deseado hacia afuera.

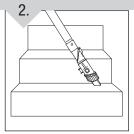

2. Utilice los accesorios para limpiar a profundidad las escaleras, la tapicería, los muebles y mucho más.

*En algunos modelos

LUBRICACIÓN:

El motor y el rodillo de cepillos están equipados con rodamientos que contienen suficiente lubricación para su vida útil. Agregar lubricante podría causar daños. Agregar lubricante podría causar daños. No agregue lubricante al motor ni al rodillo de cepillos.



MANUAL DEL PROPIETARIO

Instrucciones de Funcionamiento y Servicio

Encuentre piezas de repuesto

GENUINAS en


www.dirtdevil.com

Esta aspiradora usa las siguientes piezas:

TIPO DE FILTRO F90 F91

- Por favor lea estas instrucciones con cuidado antes de usar su aspiradora sin bolsa Dirt Devil[®].
- Permítanos ayudarle a ensamblar su aspiradora o a contestar sus preguntas, llame al:

1-800-321-1134 (EE.UU. y Canadá) www.dirtdevil.com

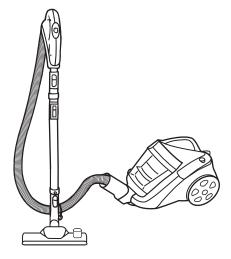

ADVERTENCIA:

El ensamble de la aspiradora puede incluir partes pequeñas. Las partes pequeñas pueden presentar riesgo de ahogamiento.

Registro de Garantía

- En línea en: www.dirtdevil.com
- Dirección: Royal Appliance Mfg.
 7005 Cochran Rd.
 Glenwillow, Ohio 44139

Para tener una referencia rápida, anote por favor la información de su aspiradora aquí.

No. de Modelo: ______Código del Fabricante: _____

(El código del fabricante aparece en la parte posterior e inferior de la aspiradora)

ESTA ASPIRADORA ESTÁ DISEÑADA PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE. **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Cuando use un electrodoméstico se deben seguir siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO.
- SIEMPRE SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
- NO DEJE LA ASPIRADORA SIN VIGILANCIA CUANDO ESTÉ CONECTADA.
- ADVERTENCIA: ENSAMBLE TOTALMENTE LA ASPIRADORA ANTES DE USARLA.
- REVISE CON FRECUENCIA LOS FILTROS PARA LIMPIARLOS O REEMPLAZARLOS.
- ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIAS QUÍMICAS RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTES DE CÁNCER, DEFECTOS CONGÉNITOS O DAÑO REPRODUCTIVO.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- No deie el producto sin supervisión cuando esté enchufado. Desenchufe siem pre el cordón de alimentación de la toma de corriente eléctrica cuando no esté usando el producto y antes de realizar el servicio.
- No lo utilice en exteriores o en superficies mojadas. Puede ocurrir un choque eléctrico.
- No permita que el aparato se use como un juguete. No está diseñado para que lo utilicen niños menores de 12 años. Se debe prestar especial atención cuando este producto es usado cerca de los niños. Para evitar lesiones o daños, man tenga a los niños lejos del producto y no permita que los niños coloquen los dedos u otros obietos en ninguna abertura.
- Usela sólo de la manera descrita en este manual. Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo utilice con el cordón eléctrico o la clavija dañados. Si el aparato no tra baja como debiera, se ha caído, dañado, dejado en exteriores o caído en agua, regréselo a un centro de servicio para su inspección. Llame al 1-800-321-1134 para encontrar el centro de servicio más cercano a su domicilio.
- No tome la clavija o el aparato con las manos mojadas.
- No tire ni lo transporte tomándole del cordón eléctrico, no utilice el cordó eléc trico como asa, no cierre la puerta sobre el cordón eléctrico, ni tire del mismo alrededor de esquinas o rebordes agudos. No pase el aparato sobre el cordón eléctrico. Mantenga el cordón eléctrico leios de superficies calientes.
- No lo desconecte tirando del cordón eléctrico. Para desconectarlo, tome la claviia, no el cordón eléctrico.
- No coloque obietos en las aperturas. No lo use con una apertura bloqueada: man téngalo libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el fluio de aire.
- Mantenga leios de las aperturas y partes móviles el pelo, ropa suelta, dedos y todas las

E2

NEDOR PARA POLVO Y FILTRO – RETIRO Y REEMPL

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES OCASIONADAS POR PIEZAS EN MOVIMIENTO, DESENCHUFE EL PRODUCTO ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO.



TIPO DE FILTRO TIPO DE FILTRO

Para el filtro de reemplazo F90 & F91, por favor visite nuestro sitio Web en www.dirtdevil.com para comprar en línea o llame a servicios al cliente al 1-800-321-1134.

A PRECAUCIÓN: Para obtener el mejor resultado de su aspiradora, el contenedor para polvo debe vaciarse regularmente; de lo contrario, se reducirá el flujo de aire poco profundo y la potencia de limpieza. Cuando el polvo acumulado alcanza el nivel "MAX" (MÁX.) indicado en el contenedor para polvo y el rendimiento de la unidad se ve deteriorado, es necesario limpiar el contenedor para polvo. Siempre verifique que no haya obstrucciones en los accesorios o en las mangueras, y siga las instrucciones de limpieza del filtro para obtene un rendimiento óptimo.

VACÍE EL CONTENEDOR PARA POLVO



Retire el contenedor para polvo cuidadosamente presionando el botón de liberación de traba (A).



Sostenga el contenedor para polvo encima de un cesto de basura y presione el botón de liberación de la puerta del basurero del contenedor para polvo. (B)


RETIRE, ENJUAGUE Y VULEVA A COLOCAR EL FILTRO



Retire el filtro del contenedor para polvo levantando el botón de liberación que se encuentra enfrente de la tapa.



Retire el filtro del recolector.

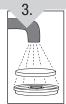


Sostenga el filtro del recolector bajo el agua corriente para enjuagarlo. NO use jabón/detergente. Deje que el filtro se SEQUE COMPLETAMENTE durante, al menos. 24 horas. IMPORTANTE: NO VUELVA A ENSAMBLAR EL CONJUNTO DEL FILTRO HASTA QUE EL FILTRO ESTÉ COMPLETAMENTE SECO.



Para retirar la tapa del filtro de escape. iale la lengüeta. Retire el filtro. (A)




Sostenga el filtro de escape bajo el agua corriente para eniuagarlo. NO use jabón/ detergente. Deje que el filtro se SEQUE COMPLETAMENTE durante al menos 24

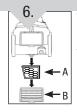


Vuelva a colocar el filtro de escape (A) y su tapa (B) en el aparato, de la misma forma que los quitó. **IMPORTANTE:** NO VUELVA A ENSAMBLAR EL CONJUNTO DEL FILTRO HASTA QUE EL FILTRO DE ESCAPE ESTÉ COMPLETAMENTE SECO.

LIMPIEZA DEL TUBO DE SUCCIÓN

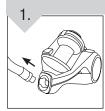


Sague la manguera de la aspiradora. Retire cualquier obstrucción del tubo de succión

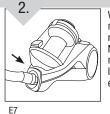

Vuelva a poner la manguera en la aspiradora. NOTA: Para obtener mejores resultados, limpie periódicamente el tubo de succión.

ACCESORIOS

INSTALACIÓN Y RETIRO DE LOS ACCESORIOS

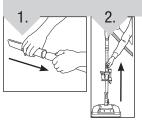

La manguera puede usarse sola o con muchas combinaciones de lanzas y accesorios.


- Elija cualquiera de los útiles accesorios para satisfacer sus diferentes necesidades de limpieza. Luego simplemente empújelo en la empuñadura del asa o el extremo de la lanza (Diagrama 1).
- Para alargar la lanza de limpieza, oprima el botón ubicado encima del contenedor de accesorios y deslice hacia afuera el resto de la lanza de limpieza (Diagrama 2).
- Para quitar el accesorio, tire suavemente. Para destrabar la lanza oprima el botón de liberación y tire de ella.

NOTA: Por favor siga estas instrucciones para acoplar los otros accesorios.

REBOBINADO/LIBERACIÓN DEL CORDÓN ELÉCTRICO

LIBERACIÓN DEL CORDÓN ELÉCTRICO

REBOBINADO DEL CORDÓN ELÉCTRICO

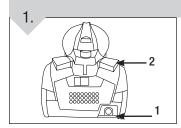

1. Paras soltar el cordón tire hacia fuera desde donde se guarda.

IMPORTANTE:
La cinta amarilla que aparece
al jalar el cordón significa que
el cable casi ha alcanzado la
longitud máxima de extensión.
Cuando vea la cinta roja en el
cable, esto significa que el cale
ha alcanzado la longitud máxima
de extensión. (No depase la cinta
roja al tirar del cable).

 Para rebobinar el cordón apriete el botón de rebobinado del cordón.
 Sostenga el enchufe mientras se está rebobinando el cordón para evitar que se golpee.

ADVERTENCIA:

Sujete el enchufe cuando enrolle el cordón en la bobina. No permita que el enchufe de latigazos al enrollarlo.

FUNCIONAMIENTO

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO CÓMO CONTROLAR LA POTENCIA DE SUCCIÓN





La potencia de succión se puede ajustar usando la agarradera del mango y la válvula de control de succión que se encuentran en la unidad base. Ciérrelas para obtener una succión completa o ábralas para reducir la succión. El regulador de potencia permite ajustar la potencia de la unidad

A PRECAUCIÓN:

Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones físicas o daños y evitar que se caiga la aspiradora, siempre colóquela al pie de la escalera o en el suelo. No lo coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños. Al usar accesorios, asegúrese de que el mango esté en posición vertical.

E6

LIMPIEZA DE PISOS SIN ALFOMBRAS

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS



Cambie al modo de limpieza de pisos sin alfombras presionando la palanca de ajuste de altura hacia abajo, a la posición de piso.

PRECAUCIÓN:
No utilice la
aspiradora para
acicalar mascotas



Cambie al modo de limpieza de alfombras presionando la palanca de ajuste de altura hacia abajo, a la posición de alfombra.

A PRECAUCIÓN:
Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe el producto antes de darle mantenimiento.



Para una limpieza profunda de moquetas, utilice la boquilla eléctrica*

*En modelos Dash Multi Power solamente

- partes del cuerpo.
- Apague todos los controles antes de desconectar.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escal era o sobre el suelo. No coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños.
- Siga las instrucciones de la etiqueta y las marcas que se encuentran en su aspiradora.
- No use ningún cordón de extensión con este producto.
- Mantenga el extremo de la manguera, los tubos y otras aberturas lejos de la cara y del cuerpo. Mantenga las manos, los pies, el cabello y la ropa lejos de las piezas en movimiento.
- No use la aspiradora sin tener en su sitio el recipiente de polvo y/o el filtro.
- No lo use para aspirar líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, ni lo use en áreas donde pudieran estar presentes.
- Guarde la aspiradora en interiores. Guárdela después de su uso para evitar acci dentes de tropiezos.
- No aspire objetos que estén quemándose o emitiendo humo, tales como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- Sostenga el enchufe cuando esté rebobinando el cordón eléctrico. No permita que elenchufe se golpee durante el rebobinado.
- Use el producto sólo como se describe en este manual. Use sólo los accesorios y productos recomendados por el fabricante.
- No use objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden causar daños.
- Siempre apague este aparato antes de conectar o desconectar la manguera o la boquilla eléctrica.
- La manguera contiene cables eléctricos. Evite aspirar objetos filosos. Si la manguera parece dañada, cortada, perforada o los cables están expuestos, des enchufe la unidad e interrumpa su uso. No intente reparar la manguera dañada, llévela a un Centro de servicio autorizado para que la reparen.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene una clavija polarizada (una hoja es más ancha que la otra.) Esta clavija encajará en una toma de corriente polarizada de una manera solamente. Si la clavija no encaja totalmente en la toma de corriente, invierta la clavija. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar la toma de corriente apropiada. No modifique la clavija de ninguna manera.

Esta aspiradora está equipada con un termostato protector del motor. Si por algún motivo la aspiradora se recalienta, desconéctela de la toma de corriente y apague el interruptor. Reemplace la bolsa de polvo o vacíe el recipiente de polvo y limpie el filtro. Revise las mangueras y/o la entrada de succión para ver si hay obstrucciones. Deje que la unidad se enfríe durante un mínimo de 45 minutos antes de volverla a encender. Para volverla a arrancar conecte nuevamente la aspiradora en la toma de corriente y encienda de nuevo el interruptor.

______E3

FELICITACIONES

Usted es ahora el orgulloso propietario de una Dirt Devil[®]. Confiamos en que su nueva adquisición le ofrecerá muchos años de satisfacción.

Nuestra compañía diseñó y desarrolló este producto teniéndolo a usted en mente.

Estamos muy orgullosos de nuestros productos y esperamos que usted esté igualmente satisfecho con su calidad y rendimiento.

Gracias por su apovo a los productos Dirt Devil®. Visite nuestro sitio Web en www.dirtdevil.com

TABLE OF CONTENTS

Instrucciones de Seguridad	Página 2,
Características	Página 5
Cómo ensamblar	Página 5
Funcionamiento	Página 6
Recipiente de Polvo y Filtro: Retiro y Reemplazo	Página 7
Cómo limpiar el tubo de succión	Página 7
Remocion y reemplazo del foco	Página 8
Almacenamiento	Página 8
Guía de solución de problemas	Página 9

GARANTÍA LIMITADA


Al consumidor Royal Appliance Mfg. Co. le garantiza que esta aspiradora no tiene defectos ni de material ni de mano de obra, la garantía comienza en la fecha de compra original. Vea la etiqueta en la placa de datos de la aspiradora para información sobre la duración de la garantía y quarde el recibo de compra original para hacer válido el inicio del período de garantía.

En caso que la aspiradora muestre algún defecto dentro del período de garantía, repararemos o reemplazaremos de manera gratuita cualquier parte defectuosa. La máquina completa debe ser enviada con porte pagado a cualquier Estación Autorizada ROYAL® de Ventas y Servicio de Garantía. Por favor incluya una descripción completa del problema, fecha de compra, copia del recibo de compra original y su nombre, domicilio y número de teléfono. Si no se encuentra cerca de una Estación de Garantía, llame a la fábrica para pedir asistencia en los EE.UU.: 1-800-321-1134 / CANADÁ: 1-800-321-1134. Use solamente partes de repuesto genuinas Roval®.

La garantía no incluye el desgaste anormal, daño como resultado de un accidente o del uso no adecuado de la aspiradora. Esta garantía no cubre las bandas, los cepillos, bolsas, filtros, focos o daño al ventilador. Esta garantía no cubre reparaciones no autorizadas. Esta garantía le confiere derechos legales específicos y podría haber otros derechos también. (Los otros derechos varían de estado a estado en los EE.UU.)

IMPORTANTE: USE SOLAMENTE PARTES DE REPUESTO GENUINAS ROYAL®. NOTA: PARA REGISTRAR SU PRODUCTO, REGRESE LA TARJETA DE GARANTÍA O REGÍSTRESE EN LÍNEA EN WWW.DIRTDEVIL.COM.

FEATURES

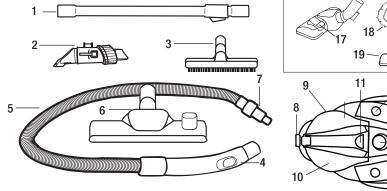


- 1. Tubo telescópico
- 2. Accesorio para sacudir 6. Boquilla y limpiar hendiduras 7. Conector de v tapizados 2-en-1
- 3. Accesorio con cerdas 8. Entrada de para suelos duros*
- 4. Agarradera del mango
- 5. Manguera
- la manguera
- la manquera
- 9. Filtro (debaio de la tapa del contenedor 14. Llantas para polvo) 15. Cordón
- 10. Contenedor para polvo
- 11. Botón de liberación del contenedor para polyo 12. Perilla del control
- de succión
- 13. Pedal de encendido/ apagado
- 16. Botón para enrollar el cordón
- 17. Palanca del selector para suelo duro/moqueta
- 18. Aspira y Abrillanta los pisos*
- 19. Boquilla eléctrica

*En algunos modelos

CÓMO ENSAMBLAR

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, DESCONECTE ANTES DE DAR SERVICIO INSTALACIÓN Y RETIRO DE LA MANGUERA INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS

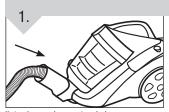

Ilntroduzca el conector de la manguera en la entrada de la manguera hasta que se enganche firmemente en su lugar. (Para retirar la manquera de la aspiradora, presione los ganchos de conexión y, luego, tire hacia fuera.



Aiuste la longitud del tubo de succión presionando la traba del tubo hacia abajo y tirando el tubo de extensión hacia fuera hasta la longitud deseada. El tubo se traba automáticamente cuando se libera la traba




Conecte el extremo del tubo de succión a la empuñadura de la manguera de la aspi-


En unidades con boquilla eléctrica:

ADVERTENCIA: La manguera contiene cables eléctricos. Evite aspirar objetos filosos. En caso de que la manquera esté dañada, cortada, perforada o tenga los cables expuestos, desconéctela e interrumpa su uso.

COLOCACIÓN DE LA BOQUILLA ELÉCTRICA MOTORIZADA

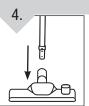

Inserte el tubo de extensión en la boquilla. Empuje firmemente hasta que el tubo quede fijo en su lugar.

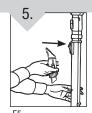

Inserte el accesorio 2 en 1 en el tubo de extensión.

CONECTAR LOS ACCESORIOS*

*En algunos modelos